

IM-060 | PROBADOR DE HERMETICIDAD DE ENVASES

El probador de hermeticidad de envases se utiliza para detectar fallas en el sellado de envases flexibles. También se puede usar en latas, cajas de Tetrapak, envases de medicamentos y otras industrias. El principio de operación consiste en aplicar una determinada presión de vacío dentro del depósito de agua donde se coloca la probeta. El agua permite visualizar por dónde se produce la rotura del material al producirse burbujas.

Características generales

- Procedimiento totalmente automático
- Pantalla táctil sellada
- Visualización de la presión de vacío y tiempo en pantalla
- Memorización automática de los resultados y parámetros
- Mantenimiento automático del vacío y expulsión del aire
- Diferentes tamaños de cámaras de vacío disponibles
- Usa sólo el aire comprimido de la planta
- Fácil operación y mantenimiento
- Cumple con la norma ASTM D3078

Especificaciones técnicas

- Presión de vacío: 0 - -90 kPa
- Dimensión de cámara estándar: 270 mm (diámetro) x 210 mm (altura)


- Dimensión de cámaras opcionales
 - 360 mm (diámetro) x 585 mm (altura)
 - 460 mm (diámetro) x 330 mm (altura)
- Otras medidas a pedido
- Presión de aire comprimido: $\leq 0,7$ MPa
- Peso neto: 12 kg
- Fuente de alimentación: 220 VCA, 50 Hz



Termoselladora de laboratorio



Permeabilímetro de vapor de agua

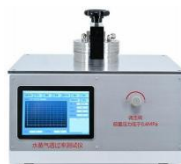

Permeabilidad al oxígeno

